





ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

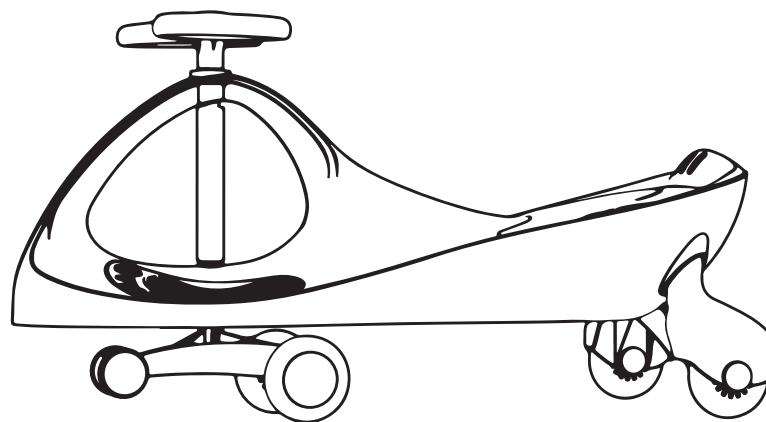

ДЕТСКАЯ КАТАЛКА
LEBEI
LB3001

СОДЕРЖАНИЕ



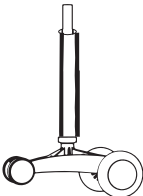
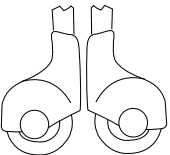


Комплектующие	4
Инструкция по сборке	5
Техника безопасности	7
Обслуживание	7

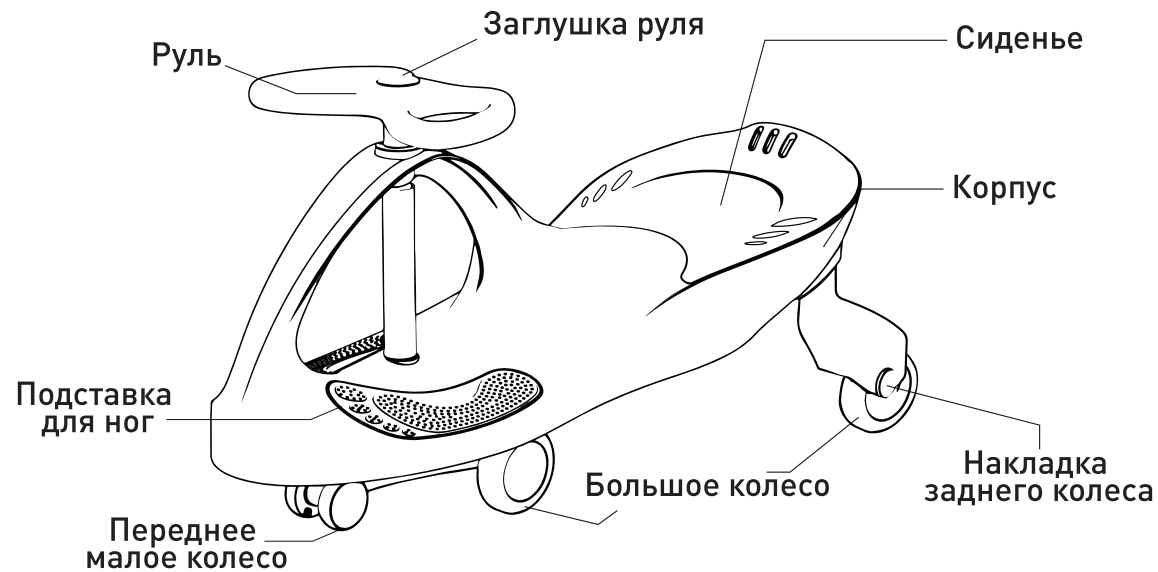

ВАЖНО!!

Перед использованием устройства внимательно и полностью прочитайте данную инструкцию. Технические характеристики и описание конкретной модели могут отличаться от приведенных на иллюстрациях и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Актуальную версию руководства по эксплуатации можно скачать на сайте sunny-fitness.ru.

Комплектующие

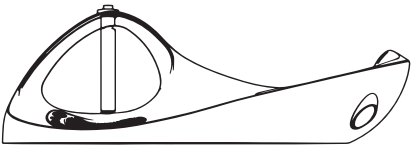Корпус	
Руль	
Передние колеса в сборе	
Задние колеса в сборе	
Малая заглушка	
Затягивающий ключ	

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шаг 1:


Откройте коробку и проверьте все комплектующие

ВАЖНО!!

Упаковка и элементы упаковки не являются игрушкой. Не давайте детям играть с упаковкой.

Шаг 2:

Вставьте задние колеса в отверстия на дне корпуса каталки. Обратите внимание, что направляющая на колесе должна зайти в паз. С силой нажмите на колесо под углом 45 градусов: соединение достаточно плотное для обеспечения прочности конструкции, убедитесь, что колеса вставлены до самого конца. При правильной установке колеса будут выступать за корпус.

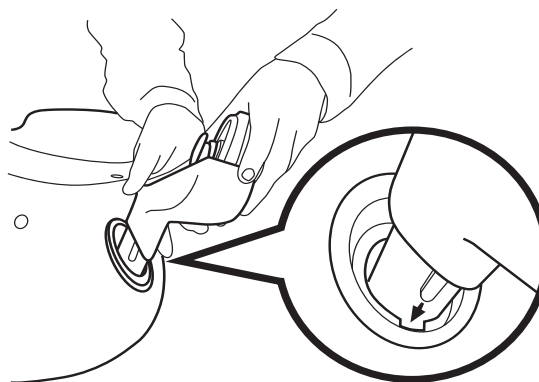


ВНИМАНИЕ!!

В связи с особенностью конструкции, после установки задние колеса не могут быть сняты.



Шаг 3:

Для надежности аккуратно подбейте колеса резиновым молотком. При использовании не резинового молотка используйте кусок доски или старый журнал как прокладку между пластиком и молотком, чтобы не повредить пластик.

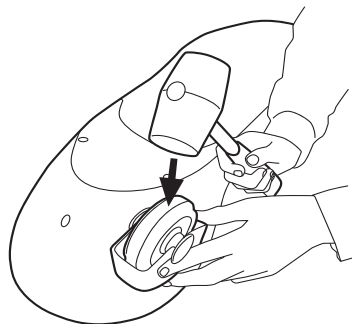


Шаг 4:

Снимите пенную накладку со стержня передних колес в сборе. Затем вставьте стержень в корпус снизу и наденьте пенную накладку на стержень, затем вставьте стержень через отверстие в корпусе сверху. Убедитесь, что стержень вставлен до самого конца.

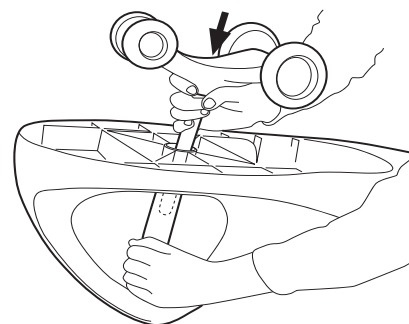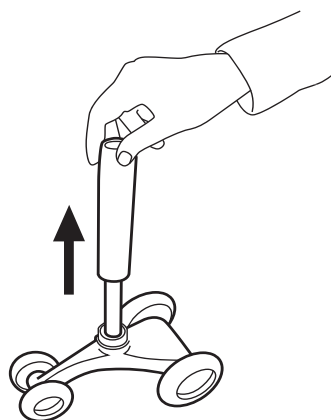

Шаг 5:

С помощью резинового молотка надежно подбейте колеса в сборе, ударяя молотком между передними колесами безопасности и большими колесами. При использовании не резинового молотка используйте кусок доски или старый журнал как прокладку между пластиком и молотком, чтобы не повредить пластик. Убедитесь, что металлический подшипник полностью зашел в корпус.

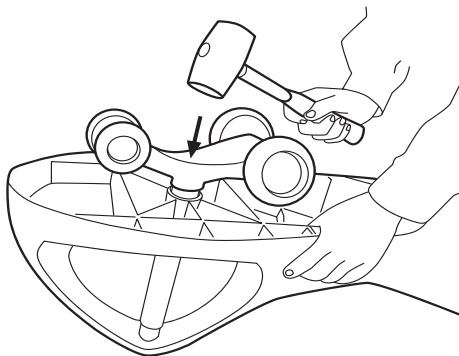



Шаг 6:

Установите руль в отверстие сверху корпуса. Если руль раскрутился во время транспортировки, убедитесь, что болт, шайба и гайка установлены в руль так, как показано на рисунке. Выровняйте руль и малые передние колеса, чтобы широкая сторона руля была направлена вперед, как на рисунке.



Шаг 7:

С помощью торцового ключа закрутите гайку в рулевой колонке **максимально крепко**. Если у вас нет торцового ключа, воспользуйтесь отверткой, и также **максимально крепко** закрутите гайку. Установите заглушку в руль.

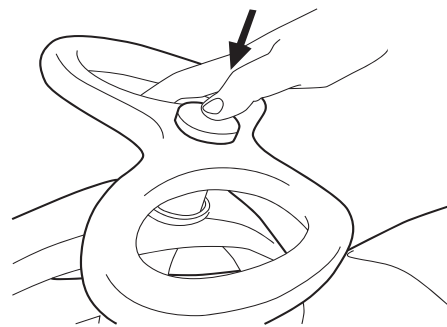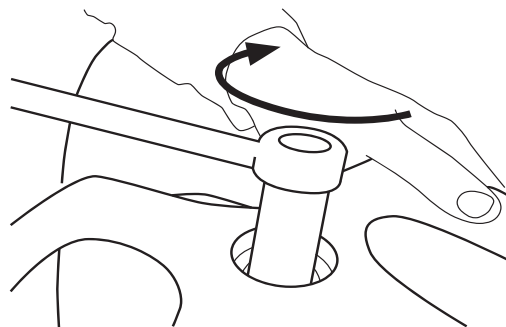

ВНИМАНИЕ!!

Убедитесь, что гайка туго закручена, это важно для правильного крепления руля и управления каталкой.

Рекомендации к использованию

Сидя на каталке, возьмитесь двумя руками за руль. Для движения вперед поворачивайте руль влево и вправо. При наклоне тела вместе с рулем каталка будет набирать скорость быстрее.

Техника безопасности

Рекомендуется использовать защитное снаряжение. Перед использованием убедитесь, что ребенок надел шлем, наколенники и налокотники. Также ребенок должен надеть удобную обувь по размеру с резиновой подошвой.

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке. Сборка каталки должна производиться только взрослым человеком. После сборки и перед использованием убедитесь, что все детали надежно закреплены. Использование каталки детьми разрешается только под контролем взрослого человека.

Перед использованием необходимо проинструктировать ребенка. Запрещается кататься со склонов и заезжать на склон. Разрешается использование каталки только на ровной поверхности.

Запрещается использование каталки на проезжей части и вблизи открытых водоемов.

При использовании необходимо управлять каталкой, положив обе руки на руль.

Запрещается во время катания использование предметов, мешающих зрению, слуху и ориентации в пространстве.

Не разрешается использование каталки в темное время суток и условиях ограниченной видимости.

Не использовать во время дождя, не мочить.

Максимальный вес пользователя - 100 кг.

Не рекомендуется к использованию детям до 2 лет.

Обслуживание

Регулярно проводите осмотр технического состояния каталки. Своевременно подтягивайте винты и болты.

Для замены поврежденных деталей используйте только оригинальные комплектующие.

Запрещается вносить изменения в конструкцию или каким-либо образом её модифицировать. В противном случае, гарантийное обслуживание прекратится.

Храните каталку в сухом, прохладном, защищенном от пыли месте.

В случае загрязнения протрите влажной тряпкой и вытрите насухо.

