




ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

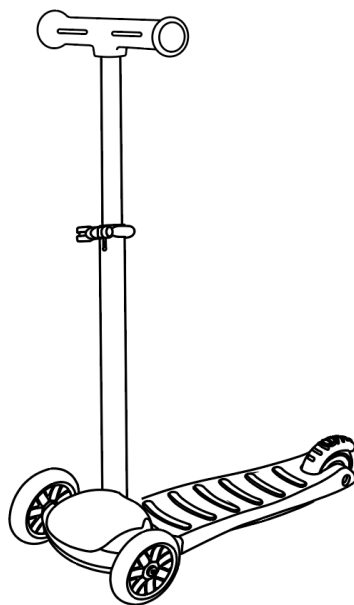


ДЕТСКИЙ САМОКАТ
LEBEI
LB1503



СОДЕРЖАНИЕ

Комплектующие	4
Инструкция по сборке	5
Техника безопасности.....	7
Обслуживание	7

СПЕЦИФИКАЦИЯ

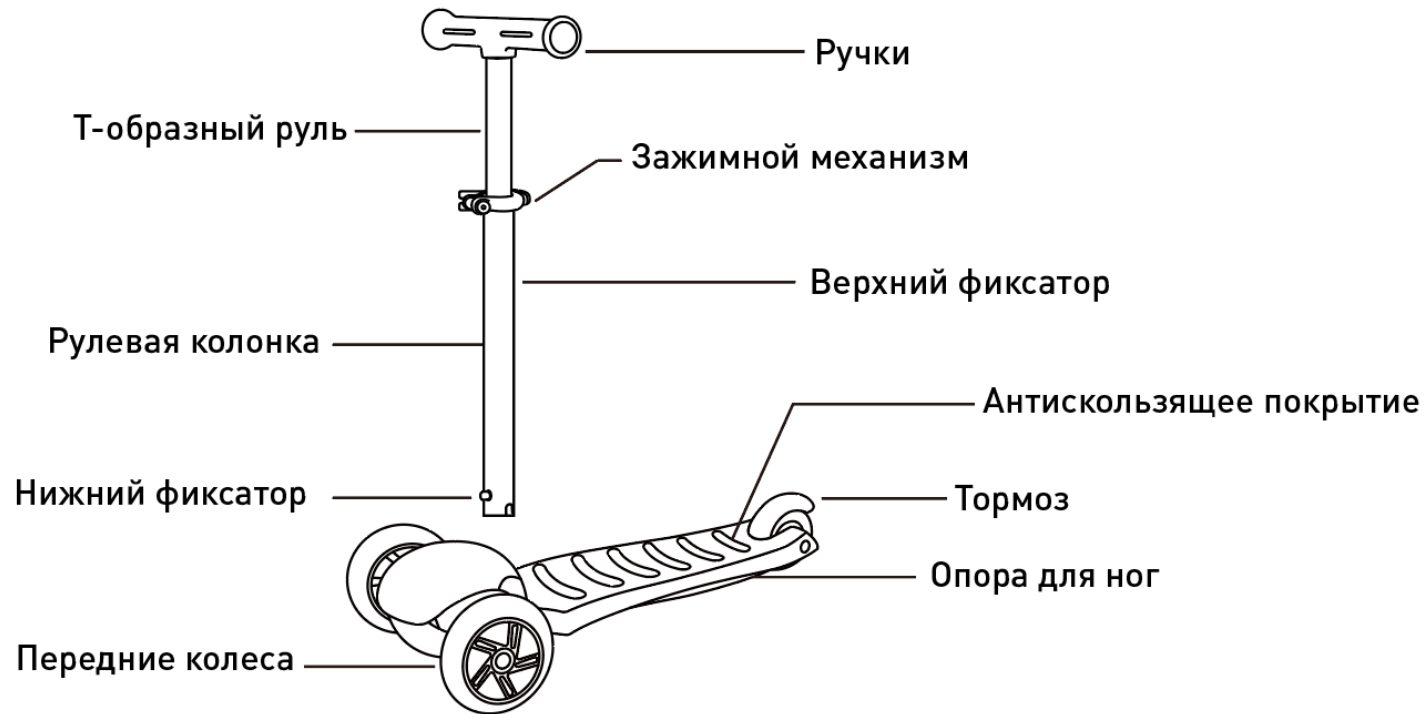

ВАЖНО!!

Перед использованием устройства внимательно и полностью прочитайте данную инструкцию. Технические характеристики и описание конкретной модели могут отличаться от приведенных на иллюстрациях и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Актуальную версию руководства по эксплуатации можно скачать на сайте sunny-fitness.ru.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шаг 1:


Откройте коробку и проверьте все комплектующие

ВАЖНО!!

Упаковка и элементы упаковки не являются игрушкой. Не давайте детям играть с упаковкой.


Шаг 2:

Нажмите на нижний фиксатор. Выровняйте нижний фиксатор с меткой внутри корпуса самоката.

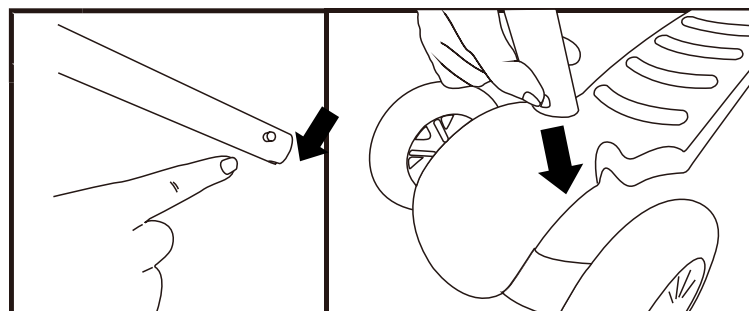


Шаг 3:

Вставьте рулевую колонку в корпус максимально глубоко, пока не раздастся характерный щелчок. Переверните скутер и убедитесь, что пружинная кнопка нижнего фиксатора закрепилась.

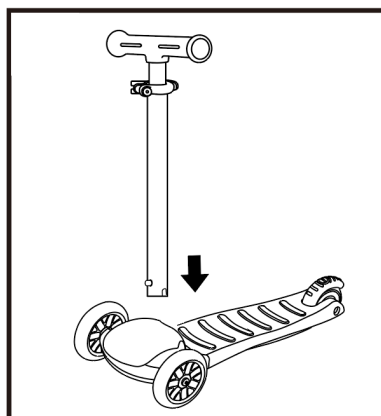

Шаг 3:

Ослабьте зажимной механизм на рулевой колонке. Поднимите Т-образный руль на необходимую высоту, убедитесь, что верхний фиксатор вышел из одного из отверстий регулировки высоты на рулевой колонке. Затяните зажимной механизм, при необходимости воспользуйтесь ключом. Перед использованием повторно затяните зажимной механизм при необходимости.

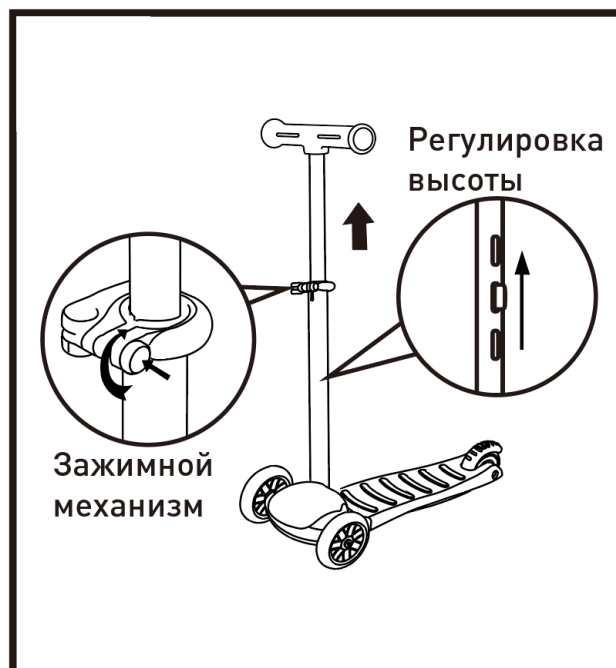

Техника безопасности

Рекомендуется использовать защитное снаряжение. Перед использованием убедитесь, что ребенок надел шлем, наколенники и налокотники. Также ребенок должен надеть удобную обувь по размеру с резиновой подошвой.

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке. Сборка самоката должна производиться только взрослым человеком. После сборки и перед использованием убедитесь, что все детали надежно закреплены.

Использование самоката детьми разрешается только под контролем взрослого человека.

Перед использованием необходимо проинструктировать ребенка. Запрещается кататься со склонов и заезжать на склон. Разрешается использование самоката только на ровной поверхности.

Запрещается использование самоката на проезжей части и вблизи открытых водоемов.

При использовании необходимо управлять самокатом, положив обе руки на руль.

Запрещается во время катания использование предметов, мешающих зрению, слуху и ориентации в пространстве.

Не разрешается использование самоката в темное время суток и условиях ограниченной видимости.

Не использовать во время дождя, не мочить.

Максимальный вес пользователя - 50 кг.

Не рекомендуется к использованию детям до 3 лет.

Обслуживание

Регулярно проводите осмотр технического состояния самоката. Своевременно подтягивайте винты и болты.

Для замены поврежденных деталей используйте только оригинальные комплектующие.

Запрещается вносить изменения в конструкцию или каким-либо образом её модифицировать. В противном случае, гарантийное обслуживание прекратится.

Храните самокат в сухом, прохладном, защищенном от пыли и прямого солнечного света месте.

После использования протрите влажной тряпкой и вытрите насухо.

EAC



www.sunny-fitness.ru