

FA

CLEAR FIT  
FAMILY

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

FAMILY  
TM 352M

EAC

AR FIT  
LY

# CLEAR FIT FAMILY

## СОДЕРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
СБОРКА.....	6
СКЛАДЫВАНИЕ, РАСКЛАДЫВАНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ.....	10
ОБЗОР КОНСОЛИ.....	12
РЕКОМЕНДАЦИИ К ТРЕНИРОВКАМ.....	16
ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД.....	18
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК.....	20
ВЗРЫВ СХЕМА.....	22
ТАБЛИЦА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ЧАСТЕЙ.....	23

### **ВАЖНО!!**

Для обеспечения наибольшей эффективности и безопасности, пожалуйста, ознакомьтесь с этой инструкцией перед использованием тренажера. Сохраните, пожалуйста, это руководство по эксплуатации для обращения к нему в дальнейшем.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Благодарим Вас за выбор продукции компании FAMILY!

Беговые дорожки FAMILY разработаны специально для удобных и эффективных тренировок в домашних условиях. Относительно небольшие габариты тренажеров этой серии не создадут неудобства в Вашем доме. При этом в любую погоду у Вас под рукой тренажер готовый обеспечить возможность легкой пробежки или тренировку на выносливость. Регулярные тренировки помогут значительно улучшить Ваше здоровье, самочувствие, физическую форму и настроение. Как следствие, повышается качество Вашей жизни. Независимо от того, поставили ли Вы перед собой цель подготовиться к соревнованиям или просто наслаждаться более полной и здоровой жизнью, наша беговая дорожка, разработанная по новым технологиям, поможет Вам в их достижении. При разработке тренажеров мы придерживаемся принципа всестороннего контроля качества «изнутри и снаружи», поэтому используем только самые качественные комплектующие и новейшие разработки. Таким образом, нами достигается максимальный контроль качества, надежности, безопасности и обеспечивается повышенный комфорт при использовании тренажера.

### Меры предосторожности:

Перед началом первых тренировок проконсультируйтесь с Вашим тренером. Он поможет Вам определить уровень Вашей физической подготовки и подобрать более эффективную тренировку согласно Вашему возрасту и уровню подготовки.

Если во время тренировки Вы почувствуете недомогание и боль, неровную частоту пульса или дискомфорт, следует немедленно прекратить тренировку и обратиться к Вашему тренеру.

1. Владелец тренажера ответственен за ознакомление всех пользователей беговой дорожки с инструкцией по технике безопасности и эксплуатации перед занятиями.
2. Храните и используйте беговую дорожку в помещении, вдали от повышенной влажности и пыли. Не ставьте дорожку в гараж или крытый дворик, также не используйте дорожку на улице или рядом с источниками воды.
3. Дети могут заниматься на тренажере только под постоянным наблюдением взрослых. Перед занятиями ознакомьте детей с техникой безопасности.
4. Не допускайте к тренажеру животных.
5. Не запускайте дорожку, если вы стоите на беговом полотне, сначала встаньте на боковые подножки.
6. В начале тренировки на беговой дорожке всегда держитесь за поручни.
7. Дорожки FAMILY могут развивать большую скорость до 14-20 км\ч (в зависимости от модели). Чтобы избежать резких перепадов скорости, увеличивайте скорость постепенно.
8. Регулярно осматривайте и, в случае необходимости, затягивайте видимые болты крепления дорожки. Не прикасайтесь к подвижным частям дорожки во время ее работы.
9. При складывании и перемещении тренажера удостоверьтесь, что рычаг фиксации дорожки в сложенном состоянии находится в правильном положении. Пожалуйста, прочитайте подробное руководство по складыванию и перемещению тренажера.

**10.** Перед проведением работ по обслуживанию и настройке дорожки, описанных в данном руководстве, всегда отключайте провод электропитания тренажера. Не открывайте крышку мотора дорожки за исключением тех случаев, когда вас просит сделать это авторизованный представитель сервиса гарантийного обслуживания. Все сервисные работы, не описанные в данном руководстве, должны выполняться только официальными представителями гарантийного сервисного центра.

**11.** Беговая дорожка – это электрический прибор, недопустимо нахождение вблизи воды или других жидкостей во избежание получения травм и ожогов. Не кладите посторонние предметы на поручни, консоль и беговое полотно дорожки.

**12.** Всегда пользуйтесь ключом безопасности беговой дорожки. Перед началом тренировки прикрепите ключ безопасности к Вашей одежде с помощью специального зажима. Если во время тренировки возникнут какие-либо проблемы и потребуется быстрая остановка дорожки, просто потяните за шнур ключа безопасности, чтобы быстро отделить ключ безопасности от консоли. Для продолжения тренировки поместите ключ безопасности в его изначальное положение на консоли.

**13.** При хранении дорожки ключ безопасности следует отсоединить от консоли и хранить его отдельно, вне зоны доступа детей.

**14.** Внимательно относитесь к подбору правильной одежды для тренировки. Не надевайте свободно ниспадающую одежду, обувь на кожаной подошве или на каблуках. Соберите и зафиксируйте длинные волосы.

**15.** Не оставляйте вблизи беговой дорожки полотенца или одежду. Беговое полотно не остановится немедленно при попадании под него или наматывании на роллер посторонних предметов. Если в процессе тренировки под беговое полотно попали посторонние предметы, немедленно остановите дорожку.

**16.** Соблюдайте осторожность при подъеме на дорожку или спуске с нее.

**17.** Чтобы подняться или спуститься с бегового полотна, сначала поставьте обе ноги на правую и левую боковые подножки. Чтобы спуститься с дорожки, также сначала ставьте ноги на боковые подножки.

**18.** Находясь на работающей беговой дорожке, никогда не предпринимайте попыток повернуться, всегда держите голову и корпус прямо и смотрите вперед.

**19.** Никогда не включайте дорожку, когда кто-либо находится на беговом полотне.


**20.** Не раскачивайте и не шатайте дорожку.

**21.** Всегда тренируйтесь с осторожностью, избегая чрезмерного напряжения во время тренировки. Если Вы почувствуете боль или физический дискомфорт, немедленно прекратите тренировку.

**22.** Не производите никаких модификаций или обслуживания дорожки помимо тех, что указаны в данном руководстве пользователя.

## СБОРКА

### Комплектующие:

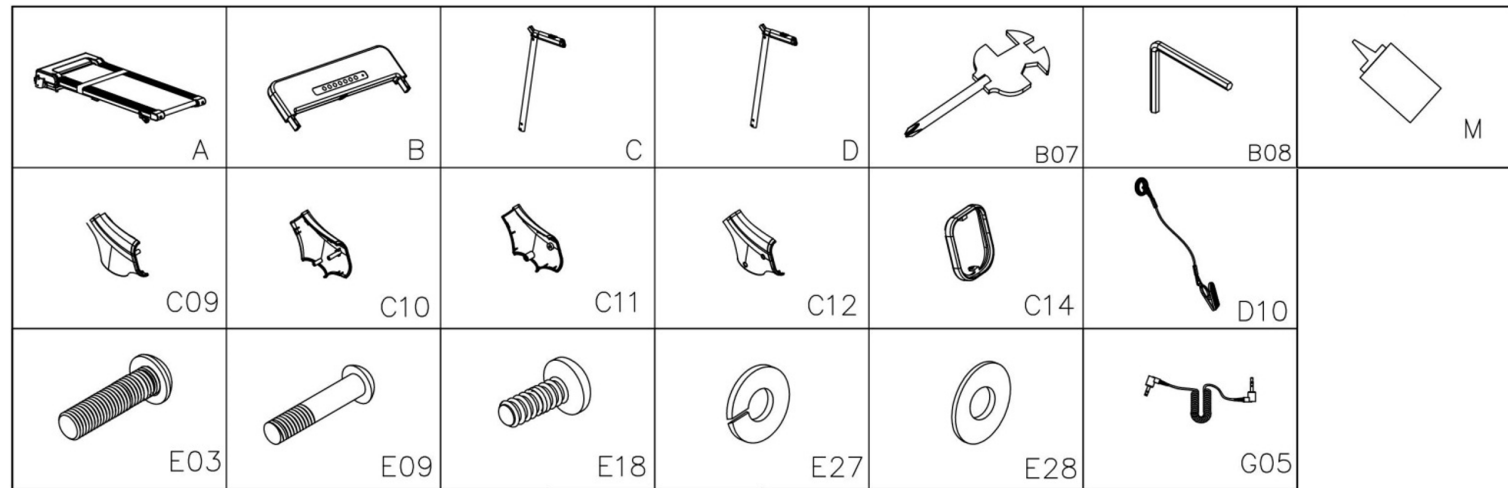


№	Наименование	Описание	Кол-во	№	Наименование	Описание	Кол-во
A	Основная рама		1	C14	Декоративное кольцо		2
B	Консоль		1	D10	Ключ безопасности		1
C	Левая стойка консоли		1	E03	Болт	M8*20	6
D	Правая стойка консоли		1	E09	Болт	M6*35	4
B07	Гаечный ключ	S=13,14,15	1	E18	Винт	ST4.2*12	4
B08	Шестигранный ключ	5mm	1	E27	Пружинная шайба	8	6
C09	Верхняя наружная накладка левой стойки консоли		1	E28	Плоская шайба	8	6
C10	Верхняя наружная накладка правой стойки консоли		1	G05	Провод MP3		1
C11	Верхняя внутренняя накладка левой стойки консоли		1	M	Силиконовая смазка		1
C12	Верхняя внутренняя накладка правой стойки консоли		1				

### ВНИМАНИЕ!!

Часть крепежа может быть уже установлена в местах крепления, для удобства сборки.


## Шаг 1

Откройте коробку, достаньте все комплектующие, которые указаны в таблице выше. Установите основную раму на ровной поверхности.

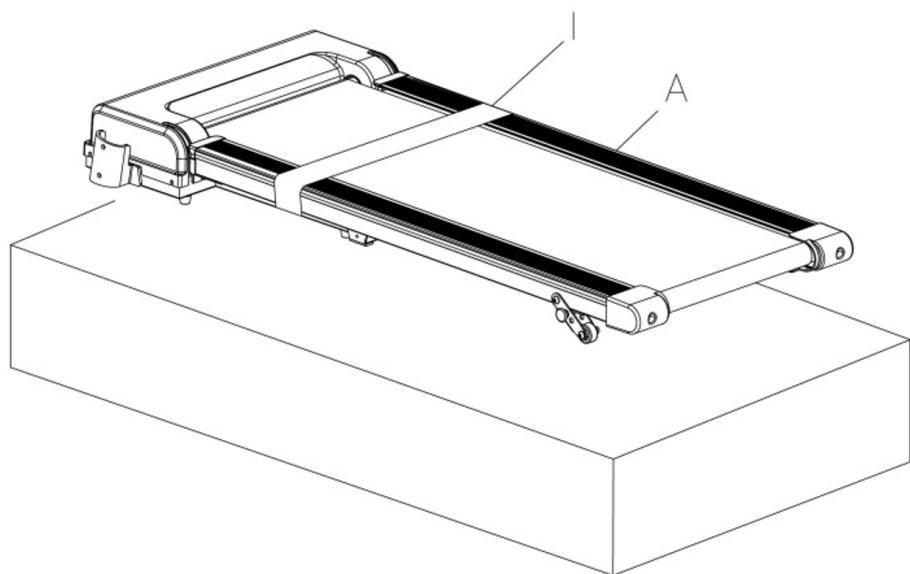

## Шаг 2

1. Соедините провод (D08) с проводом (D09).
2. Поддерживайте левую и правую стойки консоли (C, D) руками, чтобы они не упали.
3. Прикрепите левую стойку консоли (C) к основной раме (A). Сначала закрепите стойку в передней части 1 болтом (E03), 1 плоской шайбой (E28) и 1 пружинной шайбой (E27). Пока не затягивайте полностью. Используйте 2 болта (E03), 2 плоские шайбы (E28) и 2 пружинные шайбы (E27) для закрепления стойки сбоку. Теперь полностью затяните передние и боковые болты с помощью шестигранного ключа (B08).
4. Повторите описанный выше шаг для правой стойки.

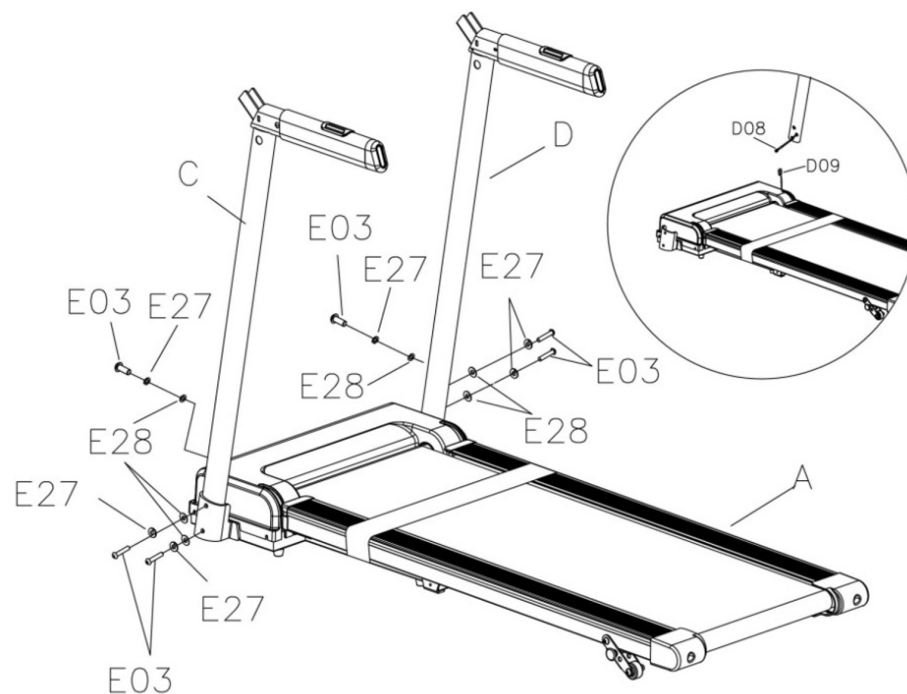


**ВНИМАНИЕ!!**

Во время сборки следите за проводом консоли, не пережмите его.


### Шаг 3

1. Вставьте декоративные кольца (C14) в раму консоли (B).
2. Подключите провод консоли (D07) к проводу стойки (№ D08).
3. Подключите левый и правый провода пульсометров (D06) и (D05).

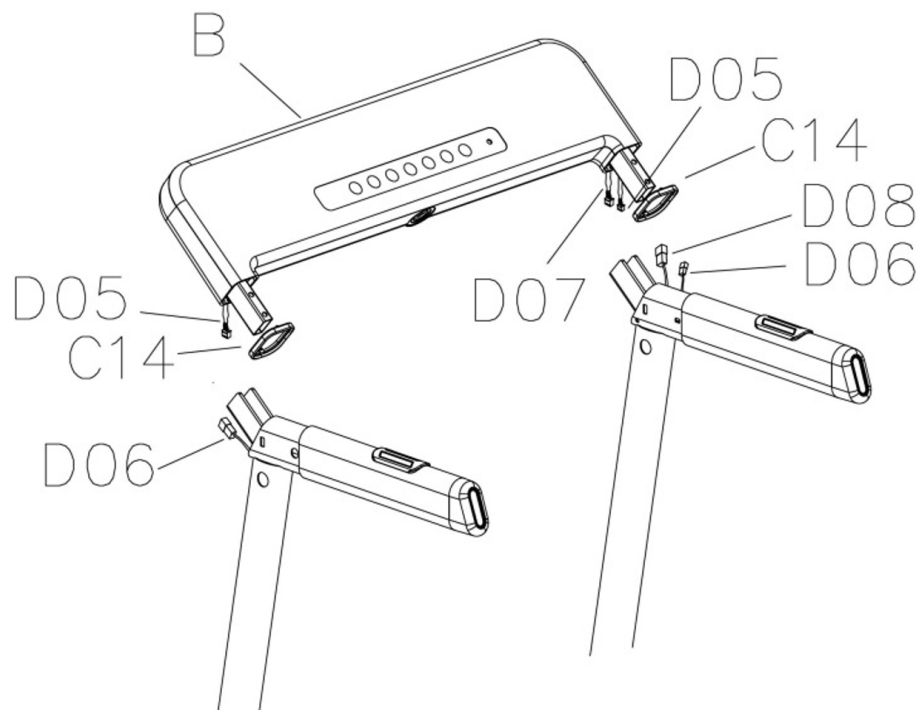

### Шаг 4

Прикрепите консоль (B) к левой и правой стойкам (C, D) с помощью 4 болтов (E09). Затяните болты шестигранным ключом (B08).

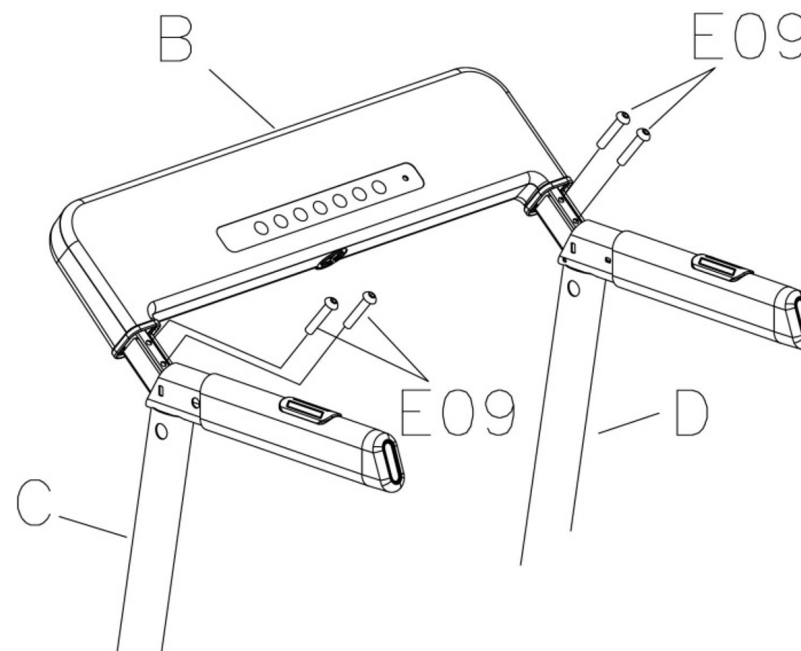

### ВНИМАНИЕ!!


Данный продукт должен быть заземлен. В случаях неисправности или поломки, заземление обеспечивает путь наименьшего сопротивления для электрического тока, чтобы уменьшить риск поражения электрическим током. Данный продукт оснащен кабелем и розеткой с заземлением. Вилку следует вставлять в сетевую розетку, которая должным образом установлена и заземлена в соответствии со всеми местными нормативами и правилами



## Шаг 5


Закрепите внешнюю и внутреннюю накладки (№ C09 и C11) к левой стойки консоли (C) с помощью 2 винтов (E18). Затяните винты гаечным ключом с отверткой (B07).

Повторите описанный выше шаг для правой стойки (D), чтобы закрепить накладки (10, 12).

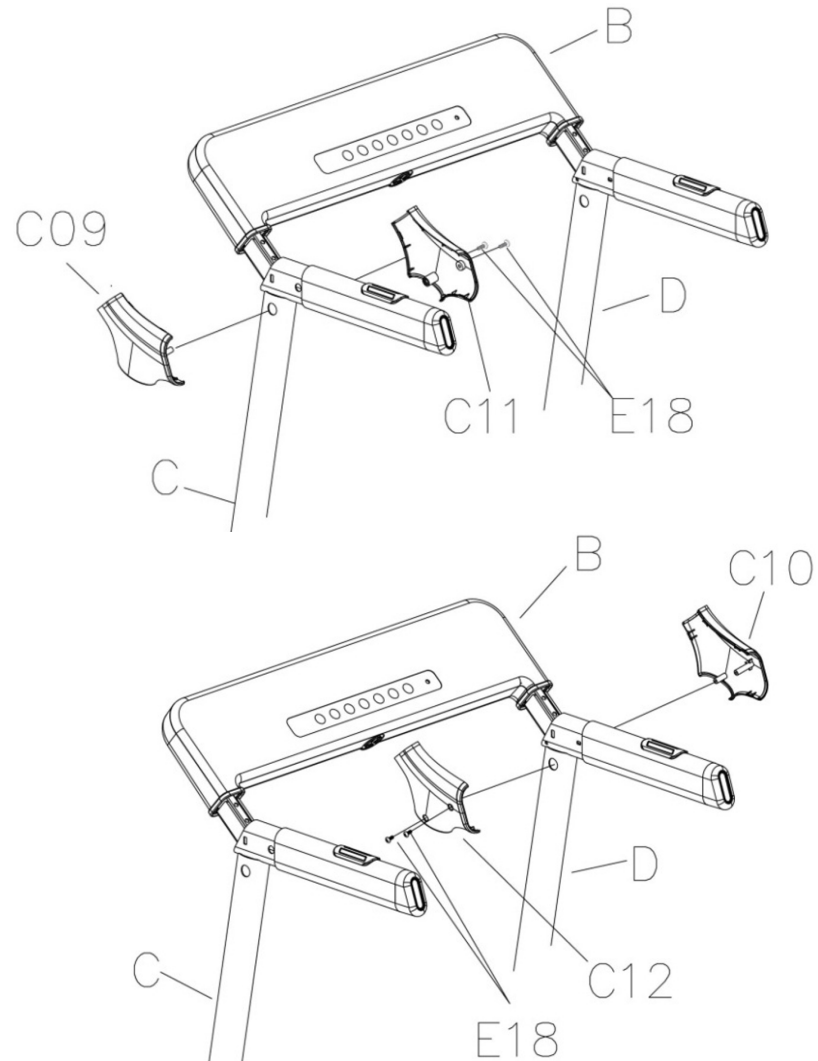

## Шаг 6


Отрежьте и снимите упаковочную ленту (I). Подключите тренажер к электросети, установите ключ безопасности (D10) на консоли (B) и начните тренировку.

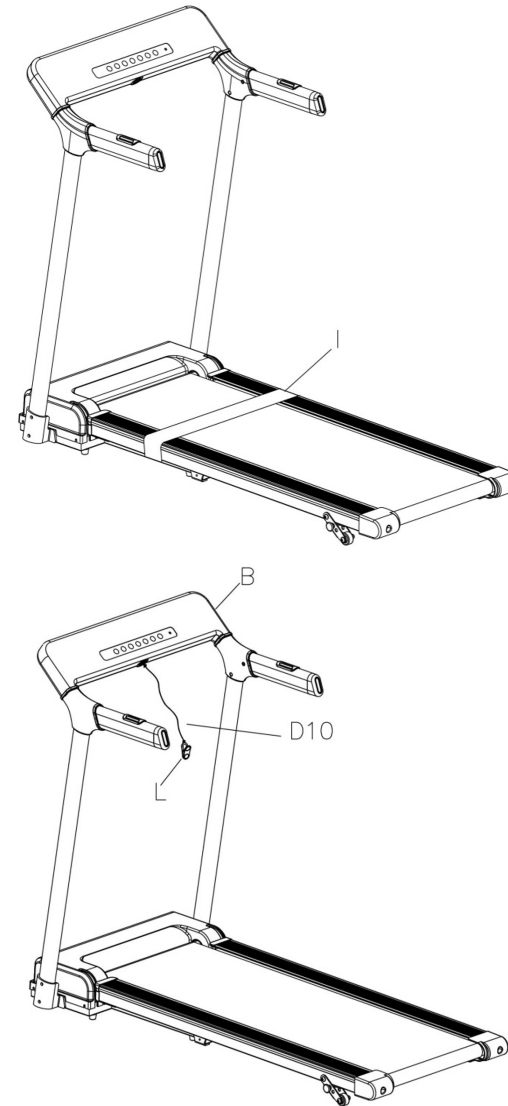

## СКЛАДЫВАНИЕ, РАСКЛАДЫВАНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

### Складывание.


Поднимите основание беговой дорожки вверх (как показано на рисунке) до тех пор, пока не появится щелчок блокировки газового доводчика (К).

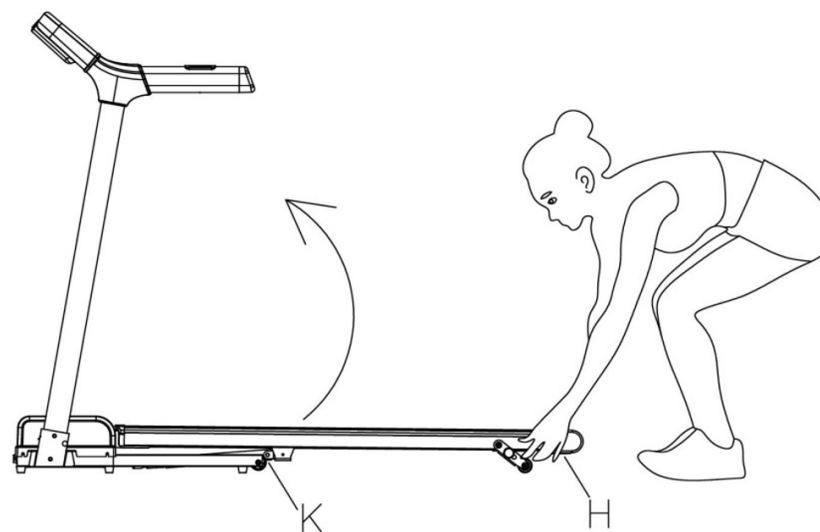

### Раскладывание.

Поддерживая задний край дорожки, аккуратно нажмите ногой на газовый доводчик (К), он высвободится, и рама начнет медленно опускаться.



**Внимание:** Во время складывания и раскладывания проследите, чтобы люди и животные не находились в опасной близости от дорожки, во избежание получения травм.

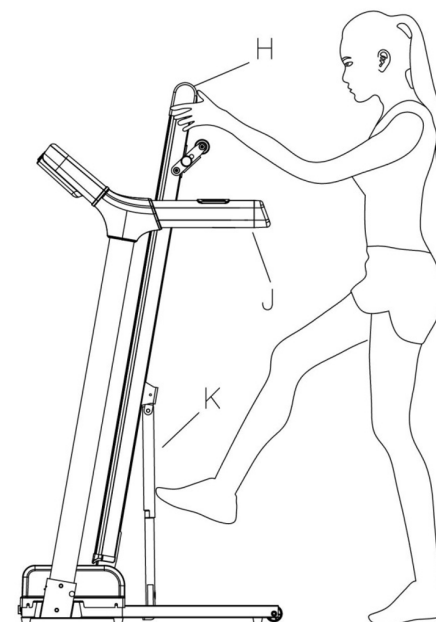

### Перемещение.

В сложенном состоянии возьмитесь за край дорожки, наклоните дорожку на себя таким образом, чтобы она «встала» на транспортировочные колеса, откатите дорожку на нужное место.


**Внимание:** Перед перемещением дорожки убедитесь, что газовый доводчик зафиксирован, и дорожка находится в сложенном положении. Обратите внимание на провод питания, он не должен быть пережат или находиться на пути движения дорожки. Пережатие провода может привести к его порче.

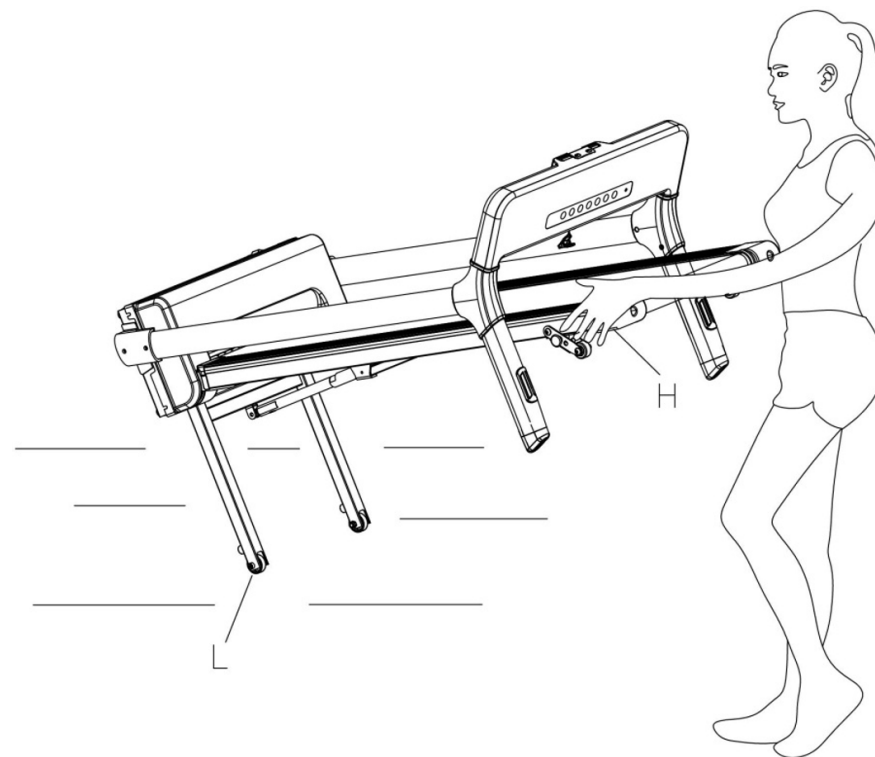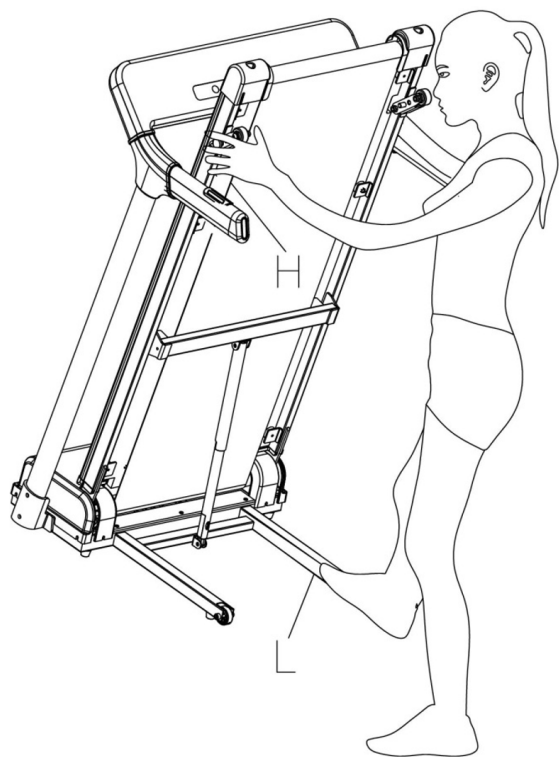

## ОБЗОР КОНСОЛИ

### LCD Дисплей

1. **КАЛОРИИ/ДИСТАНЦИЯ:** отображает пройденное расстояние и сожженные калории.
2. **ВРЕМЯ:** отображает время тренировки.
3. **СКОРОСТЬ/ПУЛЬС:** отображает текущую скорость и пульс.

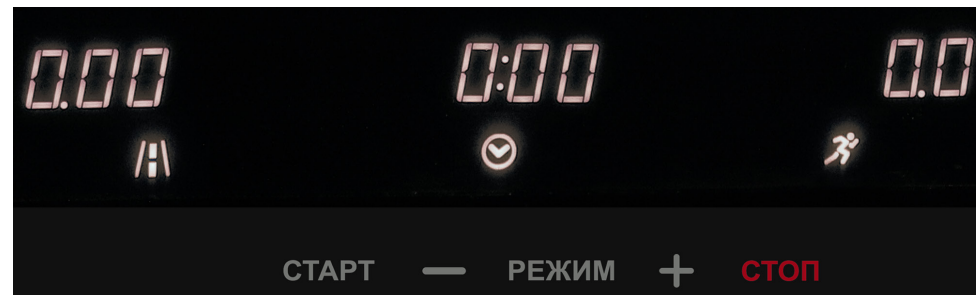

### КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

1. **«РЕЖИМ»:** для выбора целевых программ: времени, дистанции, калорий, предустановленных программ P01 – P09, HP1 - HP2
2. **«СТАРТ»:** После нажатия кнопки СТАРТ, беговая дорожка начнет движение
3. **«СТОП»:** Для полной остановки или паузы беговой дорожки
4. **« + »:** Используется во время тренировки для увеличения скорости. В режиме ожидания для настройки параметров.
5. **« - »:** Используется во время тренировки для снижения скорости. В режиме ожидания для настройки параметров.

## Основные функции

### Быстрый старт:

Установите ключ безопасности, нажмите кнопку «СТАРТ», через 3 секунды беговое полотно начнет движение с минимальной скоростью. Используйте кнопки «+/-» , чтобы изменять скорость во время тренировки. По окончании тренировки нажмите кнопку «СТОП»

### Режим обратного отсчета:

Нажмите кнопку «РЕЖИМ». Выберете один из следующих режимов: (обратный отсчет времени), (обратный отсчет расстояния), (обратный отсчет калорий). Значения по умолчанию соответствуют отображаемому на дисплее. Нажмите на кнопки «+/-» для установки желаемой величины. Нажмите кнопку «СТАРТ», и беговое полотно начнет движение. Кнопкой «+/-» вы можете изменять скорость во время тренировки. При достижении значения «0» выбранного параметра (расстояние, время, калории) беговое полотно остановится. Также вы можете нажать кнопку «СТОП» для завершения тренировки в любой момент.

### Выбор программ:

Нажмите кнопку «РЕЖИМ» для выбора программ: P01-P09. Клавишами «+/-» установите время тренировки. Каждая программа состоит из 10 сегментов. Каждый интервал равен 1/10 общего установленного времени. Нажмите кнопку «СТАРТ», чтобы начать тренировку. Беговая дорожка начнет выполнять программу с первого сегмента. Как только вы преодолели первый интервал, автоматически начнется второй, где значение скорости будут автоматически регулироваться сегментом. По завершению тренировки дорожка автоматически остановится.

Во время тренировки вы можете регулировать скорость, но при переходе к следующему интервалу параметры будут автоматически возвращаться на заданные. Во время тренировки в любой момент вы можете нажать кнопку «СТОП».

### ПРОВЕРКА УРОВНЯ ПУЛЬСА:

Обе ладони положите на поручни с датчиками пульса (на 5-10 сек), в окне пульса появится сообщение о его значении. Для того чтобы убедиться, что оборудование правильно измеряет уровень пульса, проверьте значение пульса, когда тренажер остановлен. В этом случае необходимо удерживать ладони на поручнях с датчиками пульса более 30 секунд.

### ВНИМАНИЕ!!

Сенсорные датчики пульса не устанавливают медицинские показатели и служат только для справки.

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">                     сегмент программа                 </div> </div>		10 сегментов равно разделены установленному времени тренировки									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	скорость	2	4	3	4	3	5	4	2	5	3
P2	скорость	2	5	4	6	4	6	4	2	4	2
P3	скорость	2	5	4	5	4	5	4	2	3	2
P4	скорость	3	6	7	5	8	5	9	6	4	3
P5	скорость	3	6	7	5	8	6	7	6	4	3
P6	скорость	2	8	6	4	5	9	7	5	4	3
P7	скорость	2	6	7	4	4	7	4	2	4	2
P8	скорость	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
P9	скорость	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2

### **Пульсозависимые программы:**

Нажимайте на клавишу "Program" в режиме ожидания до тех пор, пока не отобразится «HP1» и «HP2» в окне дисплея "Distance". Максимальная скорость HP1: 10.0 км/ч, для HP2: 12.0 км/ч.

**Примечание:** если нажать на клавишу «START» в интерфейсе «HRC», система автоматически выставляет значения по умолчанию (возраст: 30 лет, целевое значение пульса: 114, скорость: 10 км/ч).

При нажатии клавиши «Mode» консоль перейдет в настройки возраста. 30 лет – возраст по умолчанию. С помощью клавиш «Speed (+ / -)» можно установить соответствующий возраст. Диапазон возраста: 15-80 лет.

После выбора возраста, нажмите на клавишу «Mode» и система автоматически выставит целевой пульс согласно возрасту. С помощью клавиш «Speed (+ / -)» можно изменить целевой пульс. Диапазон пульса: 84 – 195 чсс.

После выбора возраста и целевого пульса, нажмите на клавишу «Mode», чтобы перейти к настройкам времени. В окне дисплея «Time» отобразится предустановленное время 10:00. С помощью клавиш «Speed (+ / -)» можно изменить предустановленное время. Диапазон времени: 10:00-99:00.

Вновь нажмите на клавишу «Mode», чтобы вернуться на главную страницу или нажмите «START», чтобы начать тренировку.

При использовании пульсозависимой программы с помощью клавиш «Speed (+ / -)» можно изменять скорость, но система автоматически будет выбирать скорость, которые наиболее близкие к значению целевого пульса.

Первая минута после начала тренировки предназначена для разогрева, система автоматически не настроит скорость, поэтому скорость вводится вручную. Через 1 минуту система начнет увеличивать скорость на 0,5 км/ч согласно текущему сердцебиению. После достижения максимальной скорости 10 км/ч для пульсозависимой 1 (HP1) или 12 км/ч для пульсозависимой 2 (HP2), система начнет увеличивать угол наклона до достижения целевого пульса.

**ВНИМАНИЕ:** В течении всей тренировки держитесь за поручни, которые оборудованы датчиками пульса. Рекомендуется использовать кардиопояс (если данная функция поддерживается моделью тренажера).

## РЕКОМЕНДАЦИИ К ТРЕНИРОВКАМ

### Как часто? (Периодичность тренировок)

Американская сердечная ассоциация (American Heart Association) для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы рекомендует тренироваться 3-4 раза в неделю. Если у вас также есть другие цели, такие как снижение веса и повышение физической подготовки, необходимо увеличить интенсивность, продолжительность тренировок и/или тренироваться чаще. Неважно, с какой частотой Вы проводите тренировки, помните, что вашей конечной целью должно быть превращение тренировок в привычку и строгое соблюдение выбранного режима. Успех многих тренирующихся обеспечен тем, что они смогли отвести для тренировок специальное время в течение своего дня. Не имеет значения, тренируетесь ли Вы с утра перед завтраком, во время перерыва на обед или во время просмотра вечерних новостей. Самое важное это то, что правильно определенное время поможет Вам тренироваться по расписанию, когда Вас никто и ничто не будет отвлекать.

Чтобы Ваша фитнес-программа была успешной, Вы должны сделать ее одним из приоритетов в Вашей жизни.

### Как долго? (Продолжительность тренировок)

Для обеспечения эффективности аэробных тренировок, мы рекомендуем поддерживать продолжительность тренировок в интервале от 24 до 60 мин. Длительность тренировок необходимо постепенно увеличивать. Если в последнее время Вы не вели активный образ жизни, то, возможно, хорошей идеей будет начать с тренировок длительностью 5 мин: вашему телу потребуется время, чтобы привыкнуть к новому виду физической активности. Если вашей целью является потеря веса, то наиболее эффективными для Вас будут более длительные по продолжительности и менее напряженные по интенсивности тренировки. Для достижения наилучших результатов в снижении веса, рекомендуемая длительность тренировки - от 48 мин.

### Как сильно? (Интенсивность тренировок)

Интенсивность тренировок определяется Вашими целями. Если вы используете тренажер для подготовки к бегу на дистанцию, то, возможно, Вы захотите тренироваться более интенсивно, чем в случае, если Вашей целью является простое поддержание спортивной формы. Независимо от Ваших долгосрочных целей, всегда начинайте тренировки с занятий низкой интенсивности. Эффективные аэробные тренировки не должны быть болезненными! Существует два способа оценки интенсивности Вашей тренировки. Первый подразумевает измерение частоты пульса (с помощью датчиков пульса на поручнях консоли, либо с помощью беспроводного датчика пульса), второй предполагает самостоятельную оценку степени ощущаемого Вами физического напряжения (это проще, чем кажется!).

### Ощущаемое физическое напряжение

Простым способом определить интенсивность тренировки является оценка ощущаемого Вами физического напряжения. Если во время тренировки вы дышите так прерывисто, что не можете поддерживать разговор, это означает, что Вы тренируетесь слишком интенсивно. Полезным правилом будет всегда тренироваться до усталости, но не до истощения. Если Ваше дыхание стало прерывистым, то это сигнал того, что пора снизить интенсивность тренировки. Всегда внимательно относитесь к прерывистому дыханию - это сигнал физического перенапряжения.

### Частота пульса

Положите ладони на датчики пульса или наденьте кардио-пояс. Чтобы сигнал пульса отображался корректно, обе ладони должны прикасаться к датчикам пульса. Для получения данных о частоте пульса необходимо пять последовательных ударов сердца (примерно 15-20 секунд). При измерении частоты пульса



важно не слишком сильно сжимать поручни. Сильное сжатие поручней может привести к повышению кровяного давления. Если Вы будете держаться за поручни с датчиками пульса постоянно, то на экране могут появляться некорректные значения частоты пульса. Следите за чистотой датчиков пульса. Их загрязнение может привести к нарушению контакта и ухудшению приема сигнала датчиком.

### Таблица рекомендуемой частоты пульса


Таблица рекомендуемой частоты пульса содержит информацию о частоте пульса, желательной для достижения наилучшего эффекта от тренировок. Значение рекомендуемой частоты пульса представлены в процентах от максимальной частоты ударов сердца в минуту. Значения таблицы различаются в зависимости от возраста тренирующегося и целей его тренировки. Американская сердечная ассоциация во время тренировок рекомендует поддерживать частоту пульса на уровне 60-70% от максимальной частоты пульса для Вашего возраста. Для начинающего больше подходит частота пульса 60% , для продолжающих, более опытных тренирующихся – в пределах 70-75%.

Пример для сорокадвухлетнего пользователя: Найдите Ваш возраст в крайнем левом столбике таблицы (округляется до сорока лет), затем, двигаясь по строчке вправо, выберите желаемый режим тренировки (Fat Burn – «сжигание жира», Max Burn – «Максимальное сжигание» или Aerobic – «аэробная трениров-

ка»). Таким образом, минимальная рекомендуемая частота пульса во время тренировки для Вас составит 115 ударов в мин., а максимальная – 145 ударов в мин.

### Растяжка

Перед тренировкой на беговой дорожке лучше всего сделать несколько простых упражнений на растяжку. Растяжка перед тренировкой подготовит Ваши связки и мышцы к нагрузке, снизит риск травм и болевых ощущений после нагрузки. Прделайте приведенные на иллюстрациях ниже три упражнения на растяжку, плавно заканчивая одно и начиная другое. Не подпрыгивайте во время упражнений и не растягивайтесь до болезненных ощущений.

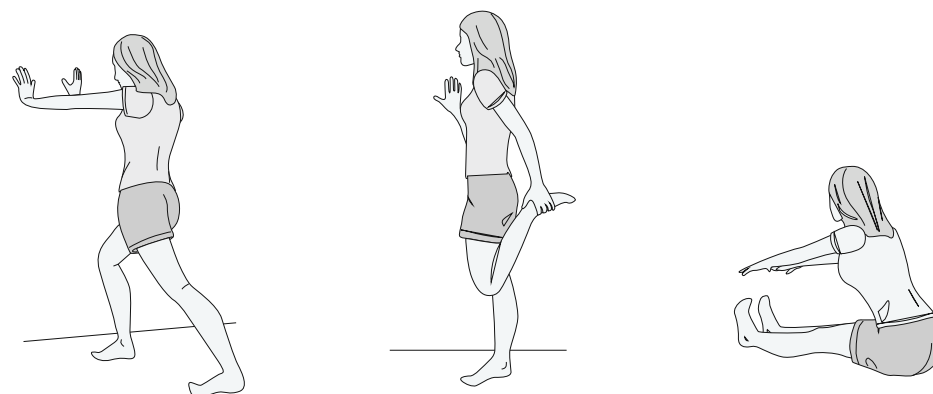

### Heart Rate Training Zone

	MIN BPM	MAX BPM	
Age	Fat Burn	Max Burn	Aerobic
20	125	145	165
30	120	138	155
40	115	130	145
50	110	125	140
60	105	118	130
70	95	110	125
80	90	103	115


## ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

### Регулировка бегового полотна

Положение бегового полотна отрегулировано на фабрике при изготовлении дорожки. Однако в определенных случаях, при транспортировке или изменениях влажности/температуры беговое полотно может сместиться относительно центра дорожки или растянуться.

### Центровка бегового полотна

Перед использованием тренажера, для обеспечения правильной работы дорожки, удостоверьтесь в том, что беговое полотно расположено точно по центру тренажера.

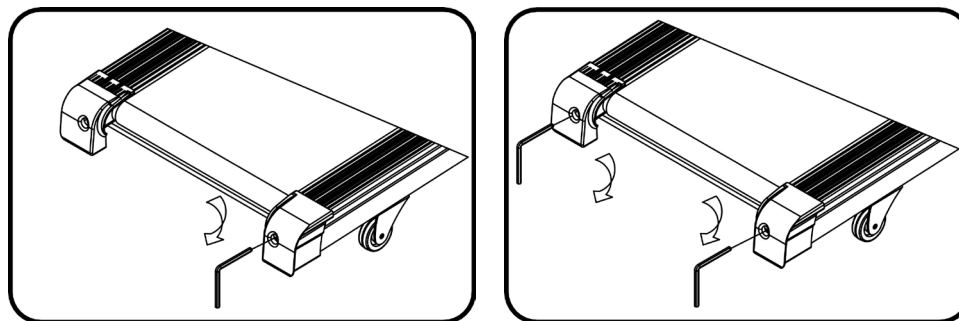

### ВНИМАНИЕ!!

При центровке бегового полотна запускайте дорожку на ее **минимальной** скорости. Удостоверьтесь, что пальцы, волосы, полы одежды или другие предметы не касаются движущихся деталей.

### Если беговое полотно сдвинуто в правую сторону

Запустите тренажер на минимальной скорости. С помощью ключа поворачивайте правый регулировочный болт по часовой стрелке на  $\frac{1}{4}$  за один раз, проверяя, достаточно ли отрегулировано беговое полотно. Дайте полотну сделать один полный оборот, чтобы проверить, нет ли необходимости в дальнейшей регулировке. При необходимости повторяйте эти действия до тех пор, пока беговое полотно не окажется расположенным точно по центру тренажера.

### Если беговое полотно сдвинуто в левую сторону

Включите беговую дорожку на минимальной скорости. С помощью ключа поворачивайте левый регулировочный болт по часовой стрелке на  $\frac{1}{4}$  за один раз, проверяя, достаточно ли отрегулировано беговое полотно. Дайте полотну сделать один полный оборот, чтобы проверить, нет ли необходимости в дальнейшей регулировке. При необходимости повторяйте эти действия до тех пор, пока беговое полотно не окажется расположенным точно по центру тренажера.

После регулировки установите максимальную скорость и убедитесь, что беговое полотно более не смещается.

### ВНИМАНИЕ!!

Не перетягивайте регулировочные болты, это может вызвать преждевременную порчу валов.

## Натяжение/ослабление бегового полотна

Если полотно растянулось, включите беговую дорожку на минимальной скорости. С помощью ключа поверните правый и левый регулировочные болты по часовой стрелке на  $\frac{1}{4}$  за один раз. Проверьте натяжение полотна. При необходимости повторяйте эти действия, пока полотно не будет натянуто должным образом. Если полотно перетянато, с помощью ключа поверните правый и левый регулировочные болты против часовой стрелки на  $\frac{1}{4}$  за один раз. Проверьте натяжение полотна и при необходимости повторите эти действия.


После каждого использования (ежедневное обслуживание) очищайте и осматривайте тренажер по нижеприведенной схеме:

1. Выключите дорожку с помощью переключателя on/off, выдерните провод питания из розетки.
2. Протрите беговое полотно, деку, крышку мотора и консоль влажной тряпкой. Не используйте чистящие растворы, так как они могут нанести вред тренажеру.
3. Осмотрите провод питания. Если провод питания поврежден, необходимо связаться со службой сервисного обслуживания.
4. Убедитесь, что провод питания не находится под дорожкой или в любом другом месте, где он может быть сдавлен или поврежден. Проверьте положение и степень натяжения бегового полотна. Неровное расположение бегового полотна может привести к повреждению дорожки.

## СМАЗКА БЕГОВОГО ПОЛОТНА

Смазка бегового полотна обеспечивает более высокую производительность беговой дорожки и продлит срок службы тренажера. В зависимости от частоты тренировок, температуры и влажности помещения смазку необходимо производить раз в 3-6 месяцев. Проверить необходимость смазки можно подняв одну сторону бегового полотна и проведя рукой по центральной части деки. Если дека гладкая, «скользит», смазка не требуется. Если поверхность сухая, шероховатая, необходимо нанести силиконовую смазку 30-40мл.

1. Выключите тренажер с помощью переключателя on/off, затем выдерните из розетки провод питания.
2. Протрите всю поверхность деки чистой гладкой тканью для удаления пыли и других загрязнений.
3. Поднимите одну сторону бегового полотна и нанесите на центральную часть деки смазку.
4. Включите беговую дорожку на минимальной скорости от 3 до 5 мин, смазка равномерно распределится по всей поверхности деки.

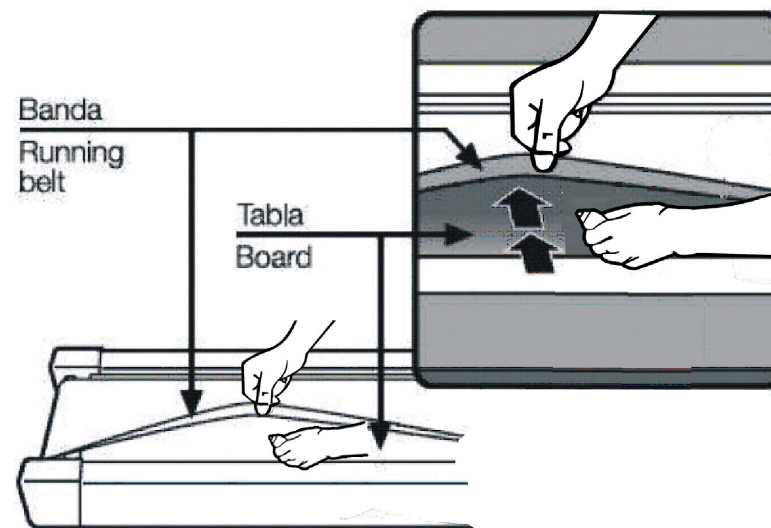


## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Ошибка	Основная причина	Решение
Беговая дорожка не запускается	Кабель питания не подключен или поврежден	Подключите кабель питания или замените
	Ключ безопасности не установлен	Установите ключ безопасности
Беговое полотно смещено относительно центра или проскальзывает	Неправильное натяжение бегового полотна с левой или с правой стороны деки	Отрегулируете или натяните беговое полотно согласно инструкции
Консоль не работает	Провода консоли и нижняя плата консоли плохо подсоединены	Проверьте соединение проводов к плате консоли
	Трансформатор поврежден	Если поврежден трансформатор, свяжитесь с сервисным центром
E01 или E13: сообщение об ошибке	Провода консоли и контролер плохо соединены	Проверьте соединение проводов от консоли до контроллера. Если провода пережаты или повреждены, замените их. Если проблема не решена, замените контроллер.
E02: Защита от возгорания	Входное напряжение ниже на 50% от необходимого для исправной работы	Проверьте напряжение в сети. Проверьте контроллер, замените при повреждении. Проверьте мотор, замените при повреждении.
E05: Защита от перегрузки	Входное напряжение слишком низкое или слишком высокое. Контроллер поврежден.	Перезапустите беговую дорожку. Убедитесь, что входное напряжение соответствует требованиям.
	Какая – либо подвижная часть беговой дорожки заклинила, как следствие, мотор перегружен.	Проверьте все подвижные части дорожки, убедитесь, что все работает исправно. Проверьте мотор, внимательно послушайте нет ли посторонних звуков и нет ли посторонних запахов. Замените мотор при необходимости. Проверьте контроллер, замените при необходимости. Смажьте беговую дорожку.

Ошибка	Основная причина	Решение
E06: Неисправность мотора	Провод мотора не подсоединен или мотор поврежден.	Проверьте провода мотора. Если провода пережаты или повреждены, замените их. Если проблема не устранена, замените мотор.
E08: Неисправность контроллера	Контроллер не подключен.	Проверьте верхние и нижние провода. Если провода пережаты или повреждены, замените их. Если проблема не устранена, замените контроллер.
E10: Неисправность мотора	Какая – либо подвижная часть беговой дорожки заклинила, как следствие, мотор перегружен.	Слишком большой вращающий момент, отрегулируйте вращающий момент, он должен быть меньше. Проверьте все подвижные части дорожки, убедитесь, что все работает исправно. Проверьте мотор, внимательно послушайте нет ли посторонних звуков и нет ли посторонних запахов. Замените мотор при необходимости. Проверьте контроллер, замените при необходимости. Смажьте беговую дорожку.

**\* Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр, если у вас остались нерешенные проблемы либо требуется проверка и замена каких-либо комплектующих.**

# ВЗРЫВ СХЕМА

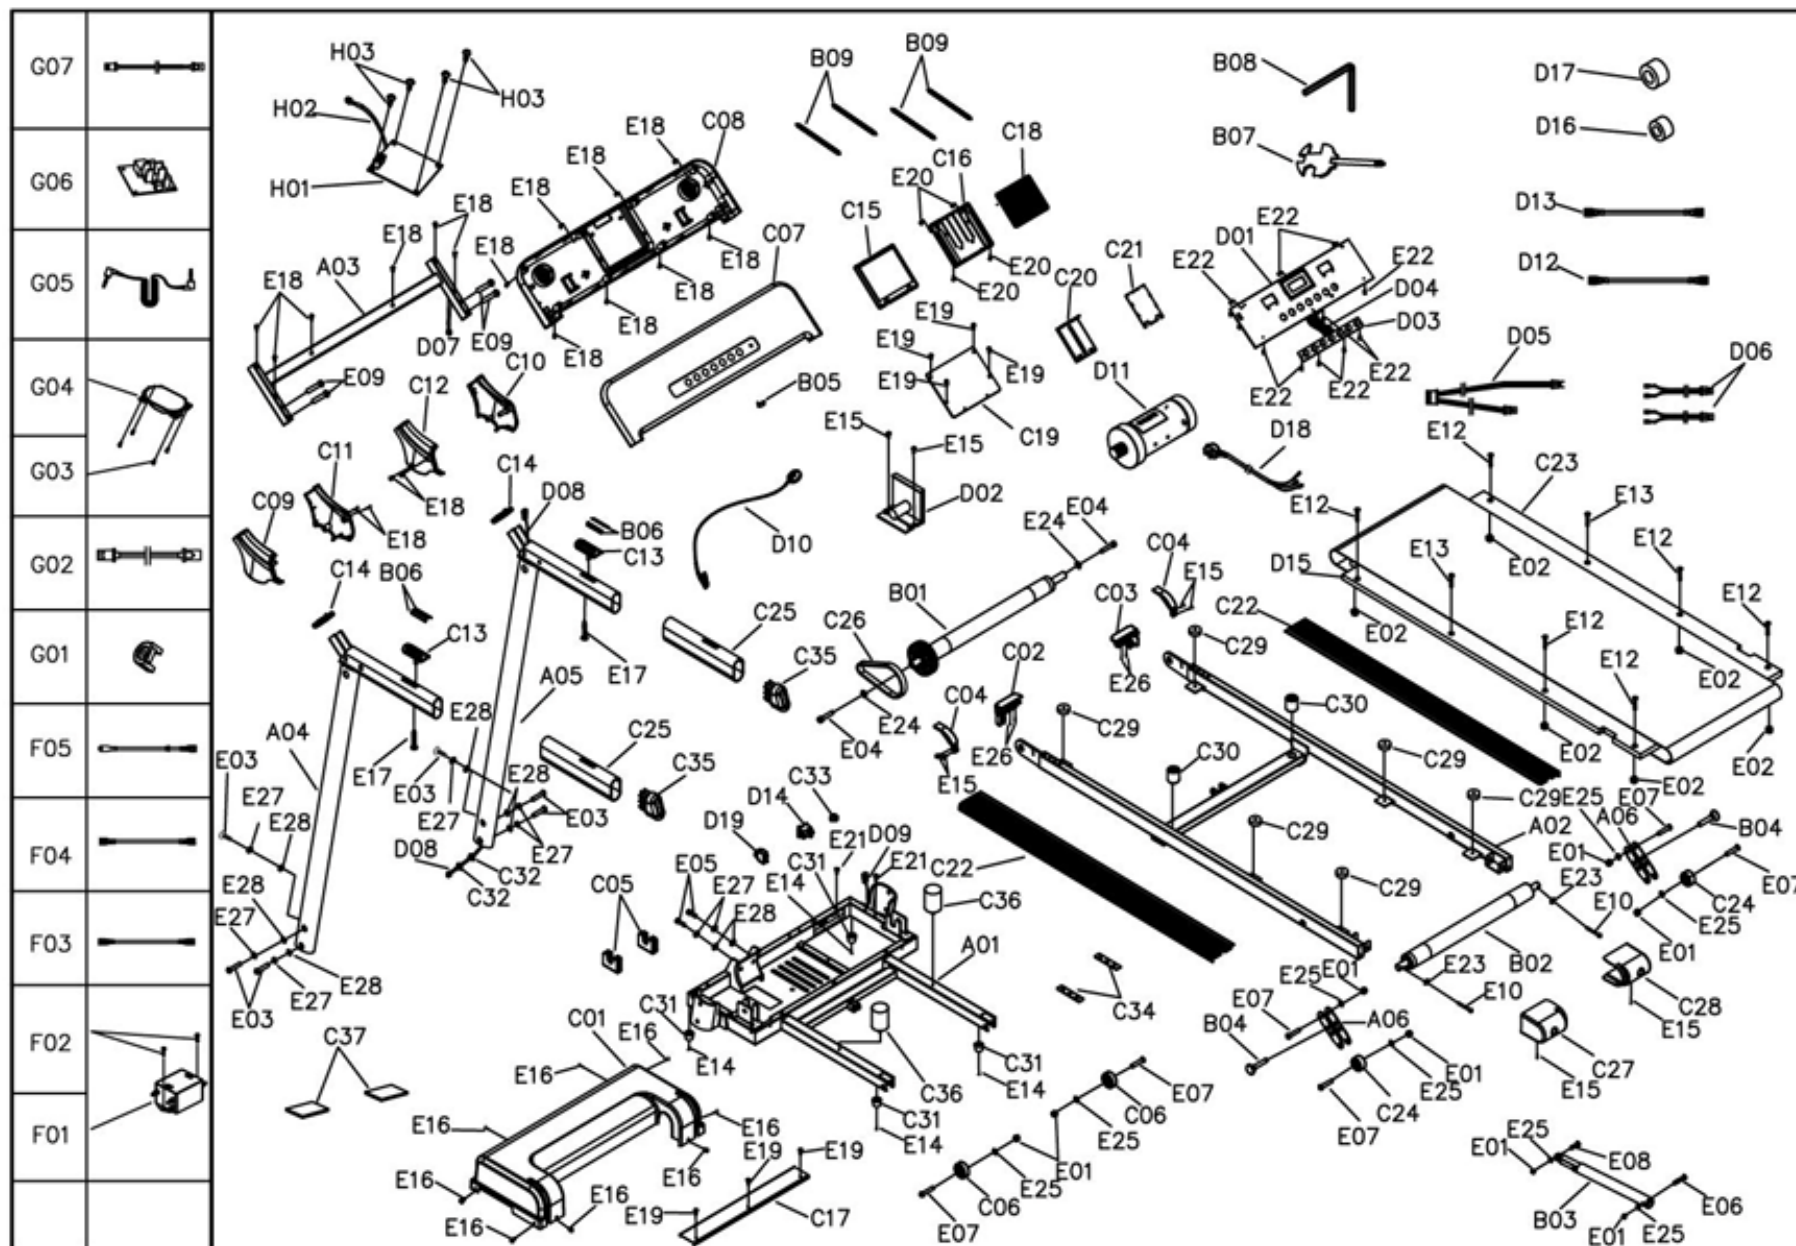

**ТАБЛИЦА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ЧАСТЕЙ**

№	Наименование	Описание	К о л - во	№	Наименование	Описание	К о л - во
A01	Нижняя рама		1	C07	Верхняя крышка консоли		1
A02	Основная рама		1	C08	Нижняя крышка консоли		1
A03	Рама консоли		1	C09	Верхняя наружная накладка левой стойки консоли		1
A04	Левая стойка консоли		1	C10	Верхняя наружная накладка правой стойки консоли		1
A05	Правая стойка консоли		1	C11	Верхняя внутренняя накладка левой стойки кон-соли		1
A06	Задняя ножка		2	C12	Верхняя внутренняя накладка правой стойки консоли		1
B01	Передний роллер		1	C13	Крепление датчик пульса		2
B02	Задний роллер		1	C14	Декоративное кольцо		2
B03	Газовый доводчик		1	C15	Верхняя крышка держателя		1
B04	Фиксатор задней ножки		2	C16	Нижняя крышка держателя		1
B05	Пластина ключа безопасности		1	C17	Передняя заслонка		1
B06	Пластина датчика пульса		4	C18	Держатель планшета	Опционально	1
B07	Гаечный ключ	S=13,14,15	1	C19	Фиксированная плата держателя	Опционально	1
B08	Шестигранный ключ	5mm	1	C20	Сдвижная доска держателя	Опционально	1
B09	Пружина тяги		4	C21	Крышка сдвижной доски держателя	Опционально	1
C01	Верхняя крышка мотора		1	C22	Боковая накладка деки		2
C02	Заглушка левой боковой направляющей		1	C23	Беговое полотно		1
C03	Заглушка правой боковой направляющей		1	C24	Заднее колесо		2
C04	Заглушка крышки моторного отсека		2	C25	Поролон поручня		2
C05	Пластиковая опора		2	C26	Приводной ремень		1
C06	Транспортировочное колесо		2	C27	Левая накладка заднего вала		1

№	Наименование	Описание	К о л - во	№	Наименование	Описание	К о л - во
C28	Правая накладка заднего вала		1	D17	Магнитный сердечник		1
C29	Амортизатор деки		6	D18	Силовой провод		1
C30	Амортизатор деки		2	D19	Защита от перегрузки		1
C31	Передняя ножка		4	E01	Гайка	M8	8
C32	Защитная пряжка		2	E02	Гайка	M6	6
C33	Пряжка провода питания		1	E03	Болт	M8*20	6
C34	Резиновая подкаладка		2	E04	Болт	M6*15	2
C35	Овальная заглушка		2	E05	Болт	M8*15	2
C36	Амортизатор нижней рамы		2	E06	Болт	M8*42	1
C37	EVA-прокладка		2	E07	Болт	M8*40	6
D01	Плата консоли		1	E08	Болт	M8*30	1
D02	Контроллер		1	E09	Болт	M6*35	4
D03	Плата кнопок консоли		1	E10	Болт	M6*55	2
D04	Провод платы кнопок		1	E12	Болт	M6*35	6
D05	Провод датчика пульса	450MM	1	E13	Болт	M6*25	2
D06	Провод датчика пуьса	200MM	2	E14	Винт	ST4.2*19	4
D07	Верхний сигнальный провод		1	E15	Болт	M5*12	8
D08	Средний сигнальный провод		1	E16	Болт	M5*8	8
D09	Нижний сигнальный провод		1	E17	Винт	ST4.2*55	2
D10	Ключ безопасности		1	E18	Винт	ST4.2*12	18
D11	Мотор		1	E19	Винт	ST4.2*8	7
D12	Однолинейный провод	Синий	1	E20	Винт	ST3.5*8	4
D13	Однолинейный провод	Коричневый	1	E21	Винт	ST4.2*12	2
D14	Переключатель		1	E22	Винт	ST2.9*6.0	10
D15	Дека		1	E23	Шайба	6	2
D16	Магнитное кольцо		1	E24	Большая шайба	6	2



№	Наименование	Описание	К о л - во
E25	Шайба	8	8
E26	Винт	ST2.9*8.0	4
E27	Пружинная шайба	8	8
E28	Плоская шайба	8	8
F01	Фильтр		1
F02	Болт	M5*8	2
F03	Провод переменного тока	Синий	1
F04	Провод переменного тока	Коричневый	1
F05	Провод заземления		1
G01	Крышка аудиомодуля		4
G02	Линия аудиомодуля		1
G03	Винт	ST2.9*6	8
G04	Динамик		2
G05	МрЗ провод		1
G06	Плата усилителя		1
G07	Линия усилителя		1
H01	Bluetooth модуль		1
H02	Линия Bluetooth		1
H03	Винт	ST2.9*8	4

## ДЛЯ ЗАМЕТОК

A series of horizontal dotted lines for taking notes, spanning most of the page width.

# EAC



[family-cf.ru](http://family-cf.ru)